FILTRON®

MADE WITH TOTAL PRECISION

CABIN AIR FILTERS – Installation instruction
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – Instrukcja montażu
INNENRAUMFILTER – Einbauanleitung
САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ – Инструкция по установке
FILTRE ANTIPOLLEN – Instructions de montage

K 1378
K 1378A

Audi A4 (8W), A5 +A5 Cabriolet (F5), Q5 II (FY), Q7 (4M)

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif




EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится за ящиком

FR Le filtre se trouve derrière la boîte à gants

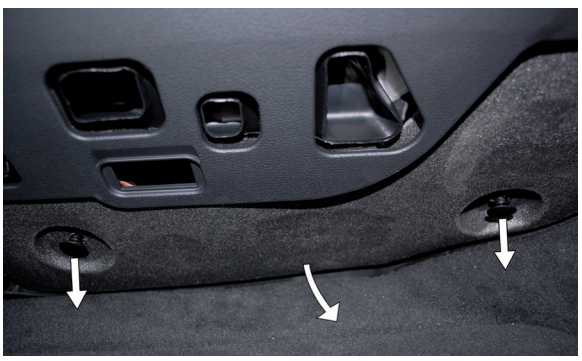

EN Detach the cover of the filter chamber

PL Wypiąć pokrywę komory filtra

DE Die Filterteilabdeckung abtrennen

RU Отстегнуть крышку камеры фильтра

FR Détacher le couvercle du compartiment du filtre




EN Loosen the screw of the filter housing

PL Odkręcić śrubę mocującą pokrywe filtra

DE Die Befestigungsschrauben der Filterabdeckung lösen

RU Отвинтить шуруп, крепящий крышку фильтра

FR Dévisser le couvercle du filtre

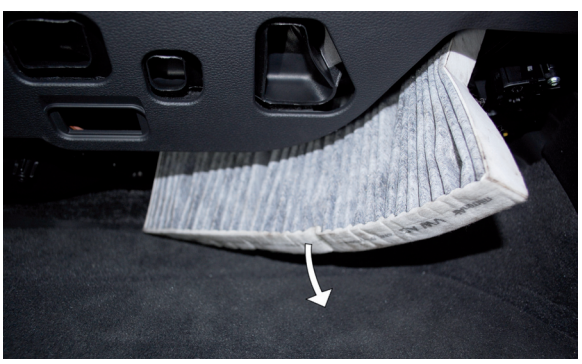

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:15 x 1

MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, Poland
TEL.: +48 65 572 89 00
FAX: +48 65 572 89 22
www.filtron.eu
e-mail: engineering@filtron.eu