FILTRON®

MADE WITH TOTAL PRECISION

CABIN AIR FILTERS – Installation instruction
FILTRY PRZECIWPYŁKOWE – Instrukcja montażu
INNENRAUMFILTER – Einbauanleitung
САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ – Инструкция по установке
FILTRE ANTIPOLLEN – Instructions de montage

K 1381

Toyota C-HR




EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится за ящиком

FR Le filtre se trouve derrière la boîte à gants

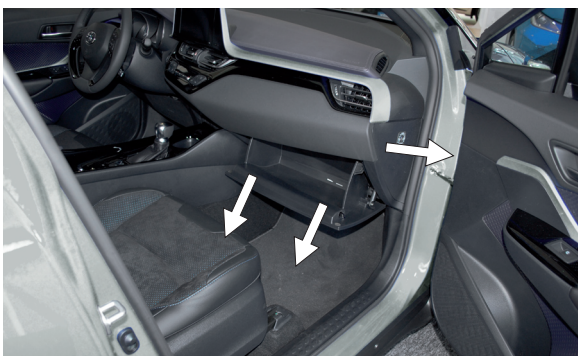

EN Open the glove compartment, unclasp the compartment, remove the glove compartment

PL Otworzyć schowek, wypiąć klipsy zabezpieczające schowek, usunąć schowek

DE Den Handschuhfach öffnen, die Klips abknöpfen, die das Versteck absichern, das Handschuhfach abnehmen

RU Открыть бардачок, снять защитные клипсы бардачка, Ьытащить бардачок

FR Ouvrir la boîte, démonter les clips de protection du coffre, enlever la boîte

---




EN Detach the cover of the filter chamber

PL Wypiąć pokrywę komory filtra

DE Die Filterteilabdeckung abtrennen

RU Отстегнуть крышку камеры фильтра

FR Détacher le couvercle du compartiment du filtre

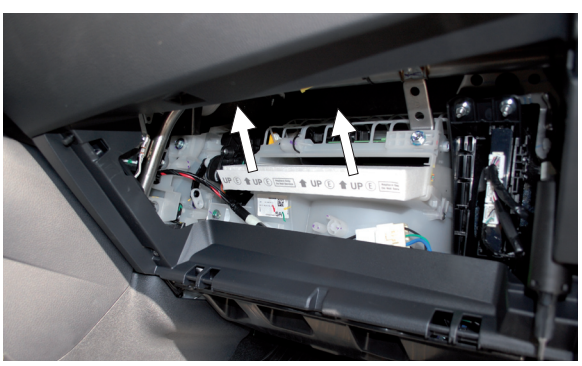

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:15

MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Wrocławska 145, 63-800 Gostyń, Poland
TEL.: +48 65 572 89 00
FAX: +48 65 572 89 22
www.filtron.eu
e-mail: engineering@filtron.eu